CARMATE

RV INNO RV-INNO

TR107　TR取付フック 取扱説明書

はじめに

このたびは、TR取付フックをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本品は「ベーシックステーセット TR」用の取付フックです。

**本品をお使いになる前には、必ず本書と「ベーシックステーセット TR」の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、「ベーシックステーセット TR」の取扱説明書とともに大切に保管してください。**

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告　警告事項を守らないと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- **適合車種の確認**
  本品は、取付可能な適合車種が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。
- **積載物や最大積載量の確認**
  本品は、車種別に積載物や最大積載量が決まっています。店頭の車種別適合表を必ずご確認ください。
- **RV-INNO専用**
  本品は、RV-INNO専用の製品です。他メーカーの製品との併用はしないでください。
- **改造禁止**
  本品を改造しての使用はしないでください。
- **取付状態の確認**
  連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- **取付状態の確認**
  走行前に必ず積載物を載せ、取付ボルトにユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は増し締めしてください。

⚠注意　注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- **安全運転の厳守**
  本品の使用に際しては、速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- **サンルーフ開閉禁止**
  サンルーフが、キャリアや積載物にあたるおそれがあります。
- **洗車機禁止**
  キャリアを取付けたまま洗車機を使用しないでください。
- **均一積載**
  積載物を一箇所に集中する積載はしないでください。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

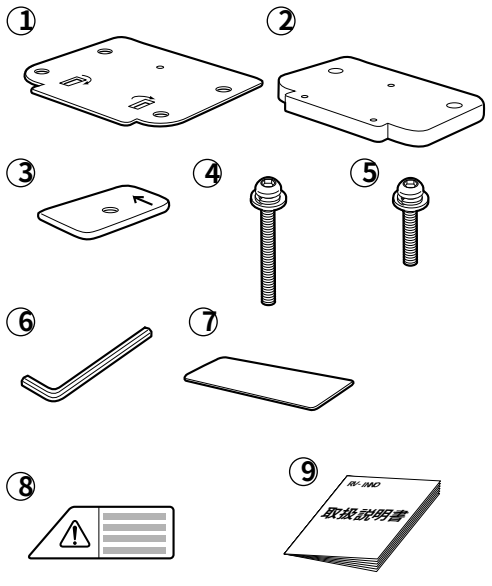

No.	部　品	数量
①	ベースプレート	4個
②	樹脂プレート	8個
③	ナットプレート	8個
④	取付ボルト（長）[M6× 35mm]	8本
⑤	取付ボルト（中）[M6× 15mm]	8本
⑥	六角レンチ	1本
⑦	ベースシート	8枚
⑧	注意シール	4枚
⑨	取扱説明書	1部

準備

車両の準備

1 ルーフレールの溝を掃除する。

2 純正のクロスバーを 2本とも１番後ろにスライドさせる。

製品の準備

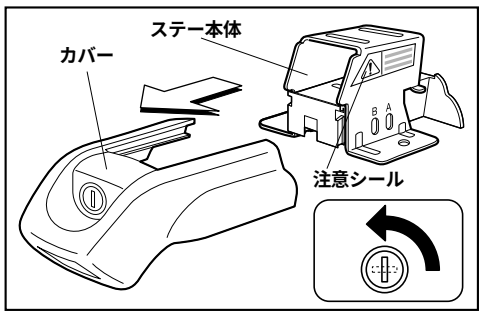

●「ベーシックステー TR(別売)」を準備する。

1 ロック（LOCK）を解除し、ステー本体よりカバーを外す。

2 ステー本体に、本品付属の注意シールを貼る。

取付方法

●本品の取付けは、以下に示す取付作業の順に行います。

●「バーセット（別売）」を準備する。

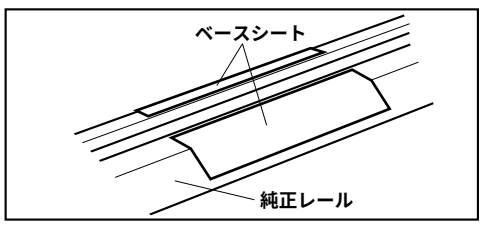

1 取付位置を決めて、純正レールにベースシートを貼る。
取付位置は、積載物がリアゲート開閉時にぶつからない位置にする。

参考

本品は、純正レール上ならどの位置でも取付可能ですが、前後バー間隔は600mm以上必要です。

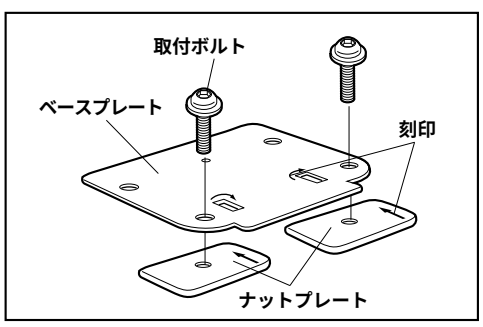

2 取付ボルト［M6×15mm］を使って、ナットプレートとベースプレートを仮組みする。
この時ベースプレート・ナットプレートとも、図のように矢印の刻印のある方を上向きにする。

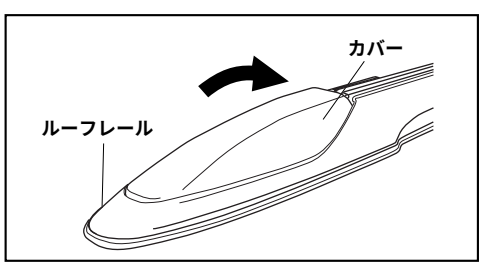

3 車のルーフレール前部のカバーを開く。

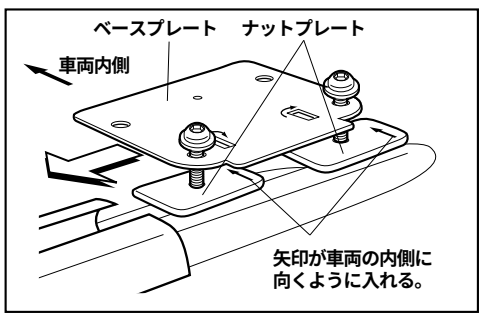

4 ルーフレールの前端から、仮組みしたベースプレートをスライドさせてナットプレートをルーフレールの溝に入れる。
この時ナットプレートの矢印の刻印が、車両内側に向くように溝に入れる。

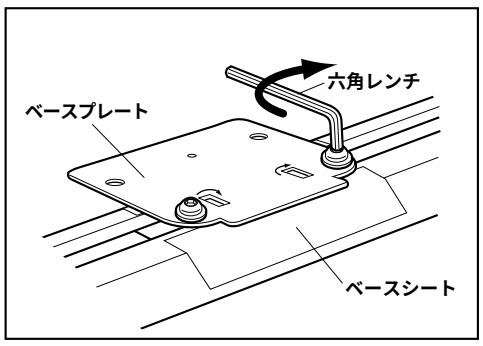

5 ベースプレートを少し浮かせながらベースシートを貼った位置までスライドさせ、付属の六角レンチで固定する。

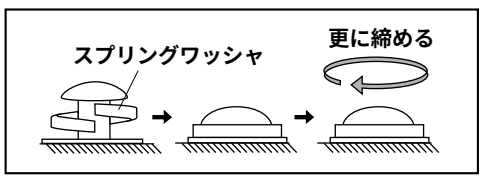

参考

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締め込んでください。

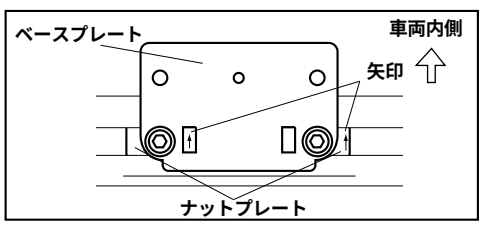

6 ベースプレートを上から覗きこみ、矢印が車両内側に向いている事を確認する。

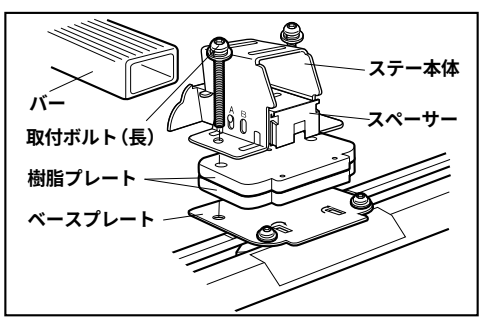

7 ベースプレートの上に樹脂プレートを2枚置き、その上にステー本体を取付ボルト（長）［M6×35mm］2本で仮止めし、バーを通す。

樹脂プレートは平坦な方が上面で、取付穴が一致するように重ねる。

参考

バーは8本の溝のある側が上になります。

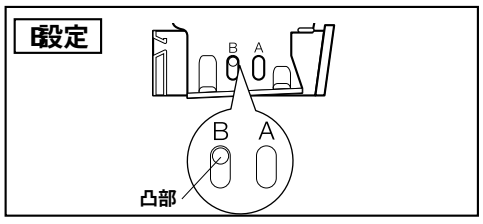

このとき、スペーサーをスライドさせ、凸部を設定位置（B）にする。

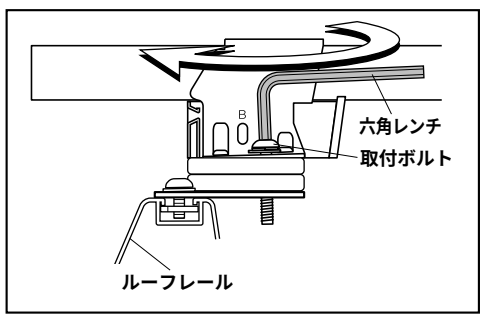

6 付属の六角レンチで取付ボルトを左右交互に締付け、ステーをルーフレールに固定する。

参考

取付ボルトは、最初手で締め、その後六角レンチで締めるとすばやく作業できます。

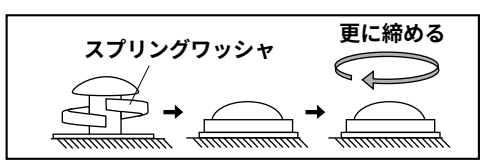

参考

取付ボルトは、スプリングワッシャが、平らになるまで締め込んでください。

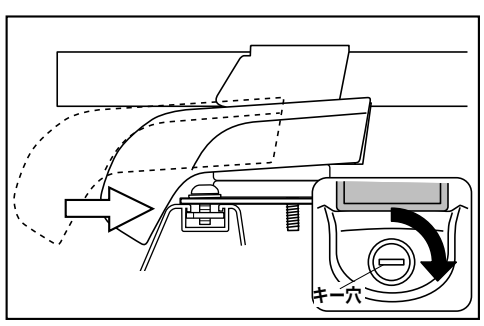

7 カバーをする。

8 キーをロック（LOCK）する。

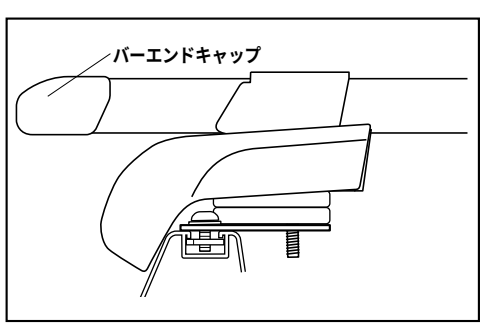

9 バーエンドキャップ（バーセット付属品）を付ける。

※上記イラストは高設定です。

10 以上の取付作業方法で4個全てのステーを取付けてください。

取付確認

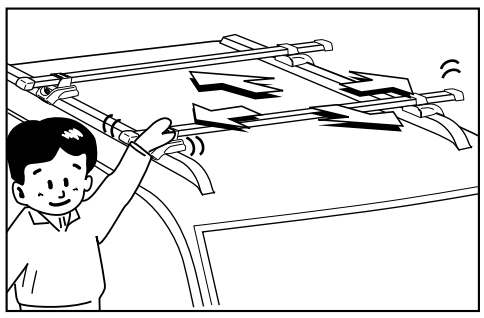

警告

走行前にステー及びバーを前後左右にゆすり、取付ボルト合計 16ヵ所にユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は、増し締めしてください。
取付ボルトにユルミがあると、走行時の風圧・振動によりステー・アタッチメントや積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

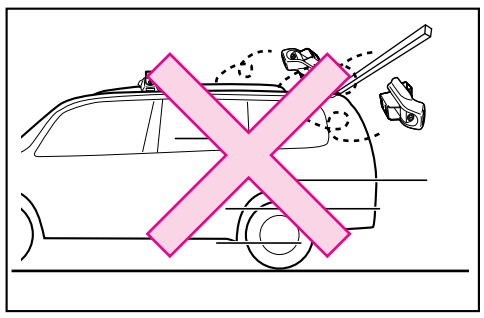

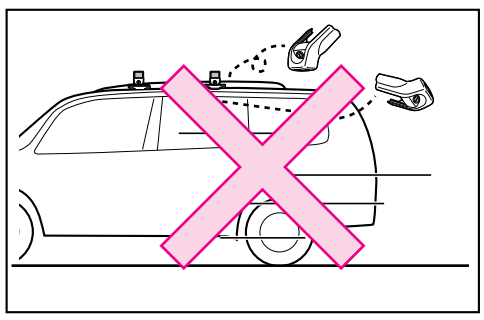

警告

キーは必ずロックしてください。
キーをロックしないと、カバーが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

使用方法

**本品は、積載物にあわせて各種アタッチメントを取付けて使用します。
安全にお使いいただくためにアタッチメントの取扱説明書をよく読んだ上、取扱説明書に従って使用してください。**

警告

積載物や最大積載量に制限がありますので必ず店頭の車種別適合表を確認してください。

注意

取付ボルトは初期ユルミが発生しますので、必ず走行後に増締めしてください。

INNO TX701　取付方法

本フックを使用して、 INNO　TX701を取りつける際は、下記の方法で行ってください。また、併せて「TX701 取扱説明書」をお読みください。

TR107　トレイルブレイザー　取付方法

ベースプレート取付け

1 TR取付フックの取扱説明書に従いベースプレートを車両に取付けます。（取付方法6までの作業）
　前後のキャリアの間隔はスキーやスノーボードに合わせて、 70cm以上 100cmの間でスキー、スノーボードが抜け落ちない位置に取付けてください。
（ TX701取扱説明書　12ページ使用方法参照）

幅固定ボルトをゆるめる

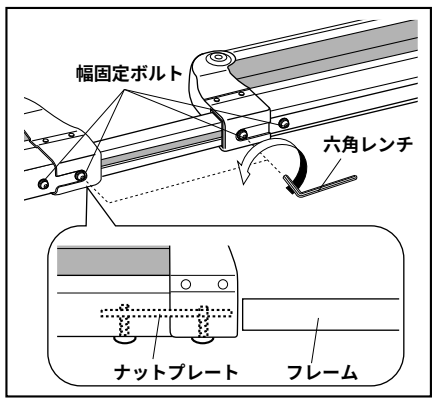

2 六角レンチでナットプレートが外れない程度に幅固定ボルトをゆるめる。

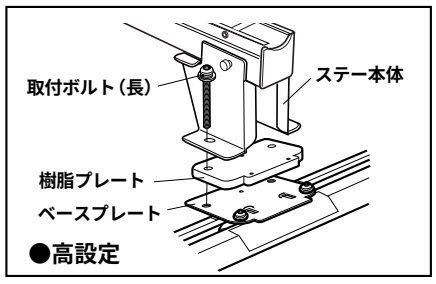

3 キャリア本体をベースプレートの上に載せ、取付ボルト (長) [M6x35]を通し、取付位置を決める。

参考
樹脂プレートは１枚のみ使用します。

以下の作業は「TX701取扱説明書　9ページ 取付方法 4に進み取付けてください。

お問合せ先

本品についてのご不満、ご要望、ご意見などがありましたら、下記の窓口にお問合せください。
なお、誤った取付けや使用、改造しての取付けや使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。

カーメイトサービスセンター
TEL． 03-5926-1212（代表）
FAX． 03-5926-1218